

# 有線式バーコードリーダー クイックスタートガイド

**cino**

A770-SR-GVU USB



この度は有線式バーコードリーダーを  
ご購入頂き誠にありがとうございます。

ご利用前に本誌を十分にお読みいただき製品の準備を行って下さい。

Rev\_3.0

## **製品のお取り扱いの注意事項**

---

本製品は安全性を十分に考慮して設計されていますが、誤った使い方をすると思わぬ事故の原因となります。ご利用方法を十分に理解してお使い頂けますようお願い申し上げます。

## **製品の開梱**

---

梱包箱を開けた際は、下記の確認を行ってください。

- ・製品およびケーブル等の損傷がないか確認します。  
損傷があった場合は、すぐに配達運送会社および販売店にご連絡ください。
- ・箱の中身に間違いがないか確認します。
- ・修理時の返却もしくは返送が必要な場合に梱包箱が必要になる場合がございます。  
大切に保管してください。

## **ステータスインジケータの表示状態**

---

- ・無点灯                      ・ ・ ・ 読み取り待機状態 又は電源 OFF
- ・青点灯（緑点灯） ・ ・ ・ 読み取り成功

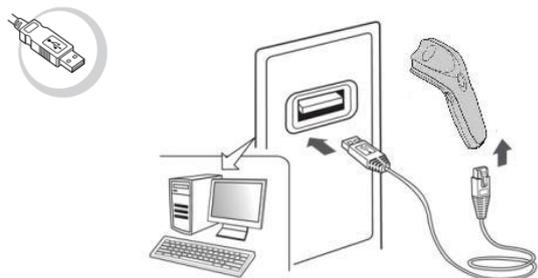
## **免責事項**

---

- ・CINO ブランド（PCWotr社）及び弊社は、本書に記載された使用およびその他の情報を事前に断りなく変更することがあります。
- ・本書の記載内容や編集上の誤り等で発生した損害については、PCW 及び弊社は一切の責任を負いません。
- ・本書には著作権で保護された情報が含まれ著作権法の対象になります。

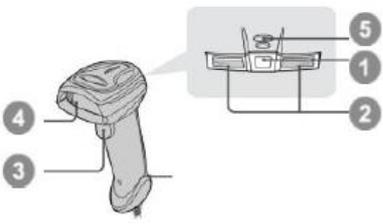
## インターフェースコネクタの接続

### USB インターフェース (HID)



### 各部名称

モデルの各部名称は以下の表ををご参照下さい。

モデル名	ケーブルの着脱方法
<p>A770</p>  <p>1 パワーインジケータ 2 ステータスインジケータ 3 トリガー 4 スキャンウィンドウ 5 ビームパイプ ケーブルリリースホール</p>	



## USB (HID) インターフェース

Factory Default (工場出荷時設定)



USB スタンダードインターフェース



日本語キーボードレイアウト



設定開始



バイブレーションコントロール



無効



設定終了



## オペレーションモード

ご使用の用途に応じてスキャナの動作モードを選択することができます。

該当の項目を読みとって頂くことで設定が変更されます。

トリガーモード (初期値)	
(A770)	
	
トリガーを引くと読み取り LED を発光します。 バーコードをデコードするとスキャナは待機状態になります。	
ローパワーモード	
(A770)	
	
トリガーを引くと読み取り LED を発光します。 バーコードをデコードするとスキャナは休止状態になります。 この設定はをすることで省電力設定としてご利用いただけます。	
プレゼンテーションモード	
(A770)	
	
周囲の光の差分を検地して読み取り LED を発光します。 デコード後一定時間が経過すると自動消灯しは周囲に変化があると再度自動発光します。 注 1：周囲 Lux の環境が十分でない場合、適切に動作しない場合がございます。	
フォースモード	
(A770)	
	
自動で継続的に読み取り LED を発光します。 バーコードを高速でデコードする環境にはこのモードをご利用ください。	

## オペレーションモード

### オルタネイティブモード

(A770)



トリガーを引くと読み取り LED を発光します。  
発光中は連続して読み取りを行いますが一定時間が経過すると消灯するモードです。

### トグルモード

(A770)



トリガーを引くと読み取り LED を発光します。  
発光中は連続して読み取りを行い発光中に再度トリガーを引くと読み取り LED を消灯します。

### レベルモード

(A770)



トリガーを引くと読み取り LED を発光します。  
発光してから設定した時間を経過したら読み取り LED を消灯します。

### マルチプルリードモード

(A770)



トリガーを引くと読み取り LED を発光します。  
引き続けることで複数のバーコードを連続で読み取ります。

## レコードサフィックスの設定

読み取りデータに終端キーを付加する設定となります。

例：リターンキーを設定すると読み取りデータにリターンキーを自動的に付加して出力します。

該当項目を読み取っていただくことで設定が付加されます。

無効	リターン (初期値)
	
タブ	スペース
	
エンター ※テンキー	
	

## キャプスロックの設定 (小文字・大文字反転機能)

お使いの機器のキーボードのキャプスロック状態が初期値と違う場合に設定を行ってください。

① ～ ④の順番に読み取って頂くことで設定が付加されます。

①：設定開始	②：キャプスロック
	

③：以下の3項目より1つを選択して読み取ってください。

無効	有効
	
自動判別	
	


④：設定終了


## パワーオンビープの設定

バーコードリーダーの起動音の設定をします。

ご使用の環境で起動音を鳴らす必要がない場合は設定を行ってください。

① ～ ④の順番に読み取って頂くことで設定が付加されます。

①：設定開始	②：パワーオンビープ
	

③：以下の2項目より1つを選択して読み取ってください。

有効（初期値）	無効
	

④：設定終了


## グッドリードデュレーションの設定

読み取り成功音の鳴動時間を設定します。

① ～ ④の順番に読み取って頂くことで設定が付加されます。

①：設定開始	②：グッドリードデュレーション
	

③：以下の4項目より1つを選択して読み取ってください。

短い	標準（初期値）
	
長い	最長
	
最短	
	

④：設定終了


## ブザーの設定

読み取り成功音の音程を設定します。

① ～ ④の順番に読み取って頂くことで設定が付加されます。

①：設定開始	②：ブザー
	

③：以下の4項目より1つを選択して読み取ってください。

無効	低音
	
標準（初期値）	高音
	
最高音	
	

④：設定終了


## システムコマンドバーコード

---

### 工場出荷時設定



本設定バーコードを読み取ると全ての設定が工場出荷時の初期値に戻ります。

### システムインフォメーションリスト



本設定バーコードを読み取ると指定したインターフェースからバージョンを出力します。

### セーブユーザーデフォルト



本設定バーコードを読み取ると現在の設定をフラッシュエリアに保存します。

### ユーザーデフォルト



本設定バーコードを読み取ると保存した設定を呼び出して設定されます。



**Hambarcode**